

Технические характеристики

Модель	ADMV81IR
Матрица	1/3"CMOS
Количество пикселей (H×V)	976(H) X 496(V)
Разрешение	800TV Line
Чувствительность	0.01Lux/F1.2
Отношение сигнал/шум	Более чем 48дБ
Автоматический электронный затвор	NTSC:1/60s~1/100, 000s,PAL:1/50s~1/100,000s
Дальность ИК подсветки	30 Meters
Видео выход	1Vpp,75 Ω
Автоматический контроль усиления	Auto
Питание/Потребление	12VDC(+/-10%)/ 450mA
Объектив	2.8-12 Manual Zoom Lens
Размеры (мм)	∅ 131 x 93(H)
Вес (г)	800
Рабочая температура	-40~ +50℃ RH95% MAX

Комплектация

No	Наименование	Модель	Количество
1.	Антивандалная купольная цветная видеокамера	ADMV81IR	1
2.	Руководство по эксплуатации	ADMV81IR	1



Цветная купольная антивандалная видеокамера с ИК подсветкой ADMV81IR



Примечание: Пожалуйста, перед подключением внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации!

Не пытайтесь самостоятельно разбирать видеокамеру. Если видеокамера не работает, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией.

Поставщик:

■ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

* Приемный элемент/датчик

CMOS 1/3".

* Автоматический контроль усиления (AGC)

Встроенная схема автоматического контроля усиления (AGC). Видеокамера сохраняет изображение высокой точности в условиях низкой освещенности.

* Система вывода видео


Режим NTSC или PAL.



Примечание:

- Источник питания должен пройти аттестацию по требованиям безопасности. Его выходное напряжение, сила тока, полярность напряжения и рабочая температура должны соответствовать требованиям для данной модели.
- При использовании камеры в условиях возможного удара молнии, пожалуйста, установите грозозащиту.
- Для обеспечения изображения высокого качества кабель питания и кабель видеовыхода не должны быть слишком длинными.

■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

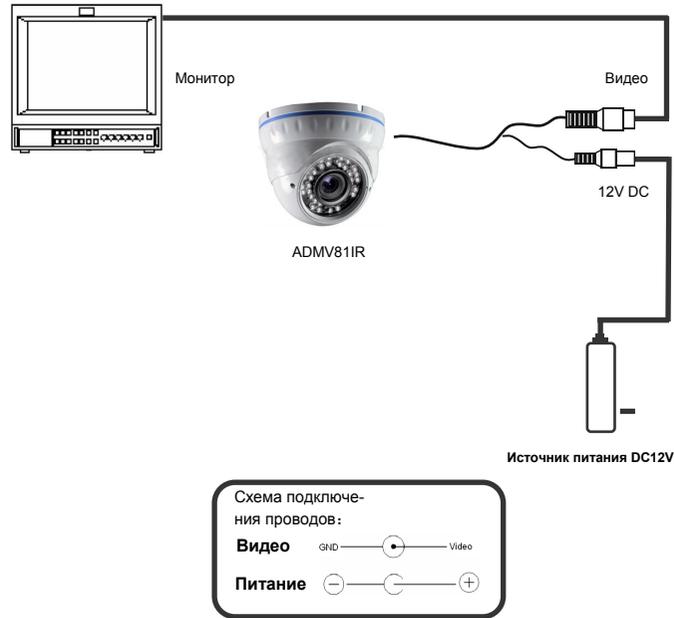

■ ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. Отсутствие изображения после подключения питания

- Возможно причина в несоответствии напряжения источника питания. Пожалуйста, проверьте соответствие напряжения источника питания и полярность.
- Пожалуйста, проверьте правильность подключения всех соединительных кабелей и мониторов.

2. Помехи/Бегущая рябь на экране

- Помехи могут быть вызваны помехами переменного тока на источнике питания. Необходима фильтрация источника питания.
- Проверьте монитор и используемое периферийное оборудование.

3. Постоянно меняется цвет фона

- Изменение цвета фона может быть вызвано электромагнитным полем люминесцентных ламп - это нормальное явление.
- Ситуацию можно улучшить с помощью уменьшения количества люминесцентных ламп или увеличения расстояния между камерой и люминесцентными лампами.
- Попробуйте использовать внешнюю синхронизацию камеры и источника питания.

4. Смазанное изображение

- Нестабильное напряжение источника питания.
- Неправильно подключены соединительные кабели или они имеют слишком высокое полное сопротивление.

■ ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением данного продукта. Данное Руководство по эксплуатации предназначено для модели **ADMV81IR**. Наши камеры используют передовые технологии CMOS. видеокамера обладает высокой четкостью и помехоустойчивостью, а также отличной цветопередачей. Камера удобна в использовании при монтаже и отлично подходит для применения в системах видеонаблюдения.

Для обеспечения правильного использования данного продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.



Для предотвращения пожара или возможного поражения током не используйте камеру в условиях дождя или высокой влажности.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о важности соблюдения инструкций по эксплуатации, находящихся в сопроводительной документации.



Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о возможном слишком высоком напряжении внутри изделия, чтобы исключить вероятность поражения током.



ВНИМАНИЕ:

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ



Внимание: Чтобы исключить риск поражения током не снимайте крышку. Внутри нет деталей, предназначенных для технического обслуживания. В случае необходимости технического обслуживания должно проводиться квалифицированным сервисом.

Внимание: Для предотвращения поражения током и риска пожара не используйте никакие другие источники питания кроме указанных.



Примечание:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру видеокамеры, а также требования к состоянию окружающей среды. Избегайте эксплуатацию камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Рекомендованная рабочая температура -10~+50℃.
- Никогда не допускайте направления в камеру прямого солнечного света или света от другого яркого объекта. В противном случае, это может повредить матрицу.
- Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов или отопительных приборов.